

# Instalacja płytek dywanowych Tecsom

## AKLIMATYZACJA

Montaż płytek powinien następować w warunkach jak najbardziej zbliżonych do późniejszych warunków eksploatacji. Jeżeli w trakcie dostawy bądź magazynowania płytek temperatura otoczenia była niższa niż 10°C należy płytki odpakować i pozostawić w temperaturze pokojowej w celu aklimatyzacji. Płytki należy instalować w temperaturze nie niższej niż 10°C.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

**Uwaga:** Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczu, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny. Podłoże z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych.

Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

## UKŁADANIE

Płytek TECSOM nie przykleja się na stałe!

Układa się je luzem lub używa się emulsji antypoślizgowej, dostępnej u większości producentów klejów.

**Uwaga:** wykładzina z runem pętłkowym jest bardziej odporna na wydeptywanie niż welur. Dlatego też w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (np. ciągi komunikacyjne) zaleca się stosowanie wykładzin z runem pętłkowym.

### 1. Układanie luzem - bez klejenia

Można układać płytki bez klejenia, dociskając jedną do drugiej. Niemniej zastosowanie masy antypoślizgowej lub taśmy dwustronnie klejącej co 6-12 rząd płytek tak wzdłuż, jak i w poprzek pomieszczenia jest zalecane (chyba, że powierzchnia jest mniejsza od 20m<sup>2</sup>).

**Uwaga:** W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, w jednym pomieszczeniu powinna być zamontowana wykładzina pochodząca z jednej serii produkcyjnej.

### 2. Układanie na płyn antypoślizgowy

Emulsję antypoślizgową należy rozprowadzić po posadzce gąbczastym wałkiem malarskim. Ilość nie powinna przekraczać 100gr/m<sup>2</sup> (zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta!) z tym, że nie jest konieczne rozprowadzanie masy na całej powierzchni podłogi (za wyjątkiem podłód podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu nabrania przez masę właściwości lepiących (patrz instrukcja na opakowaniu masy).

**Uwaga:** Zaleca się zachowanie etykiet z opakowań. Etykiety są potrzebne w przypadku ewentualnych reklamacji jakościowych.


Płytki zaleca się układać w taki sposób, aby strzałki wytłoczone na spodzie płytek skierowane były w tą samą stronę. Płytki można także układać pod kątem 90°. Optymalny efekt zapewni dodatkowo ułożenie płytek strzałkami skierowanymi do okna, a jeśli okna są na kilku ścianach – do okna naprzeciw drzwi wejściowych. Nie należy rozpoczynać układania od ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu mniej więcej w środku pokoju lecz tak, aby przy ścianach docinane płytki miały szerokość nie mniejszą niż 15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego „środku” promieniście do ścian.

Skrajne płytki przy ścianach należy ułożyć na masę antypoślizgową rozprowadzoną na całej powierzchni miejsca styku. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą przy ścianach. Cięcie powinno zawsze „wychodzić” na ścianę.

**Uwaga:** W przypadku wykładzin welurowych może się zdarzyć, że po montażu będzie zauważalna różnica w odcieniach poszczególnych płytek pochodzących z jednej serii produkcyjnej. Należy w takim przypadku wykonać czyszczenie tylko przy użyciu ciepłej wody i odczekać około 4-6 tygodni. Tego typu różnice w odcieniach są spowodowane najczęściej zagnieceniem włókien podczas magazynowania i transportu. Jest to proces w pełni odwracalny.

Pomieszczenia można używać natychmiast po zakończeniu prac montażowych. Na czas instalacji płytek nie ma konieczności wynoszenia mebli, można je przestawiać z „kąta w kąt” pamiętając, aby przy tej czynności nie przesuwac już ułożonych płytek. Wyniesione na czas montażu meble, po skończeniu instalacji płytek można natychmiast wnieść z powrotem.

**Uwaga:** Charakterystyczne cieniowanie wykładzin welurowych podczas użytkowania i czyszczenia nie stanowi ich wady. Jest to naturalna cecha welurowych pokryć podłogowych.

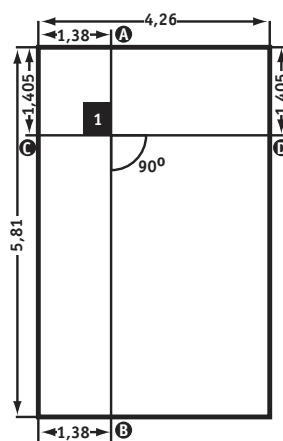

Wyznaczyć prostokątne linie, rozpocząć układanie w miejscu przecięcia linii

Kolejność układania płytek Tecsom w pomieszczeniu.

